



згод КНС 6 Аэро

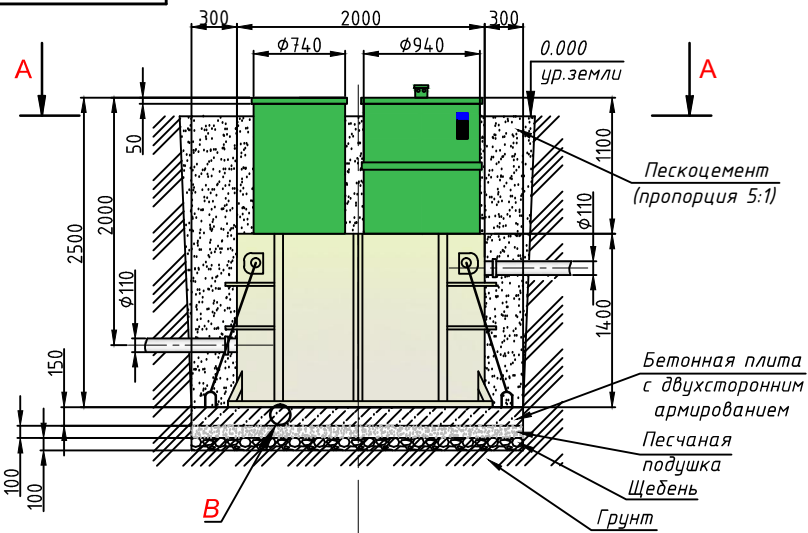


### Разрез А-А (1:10)

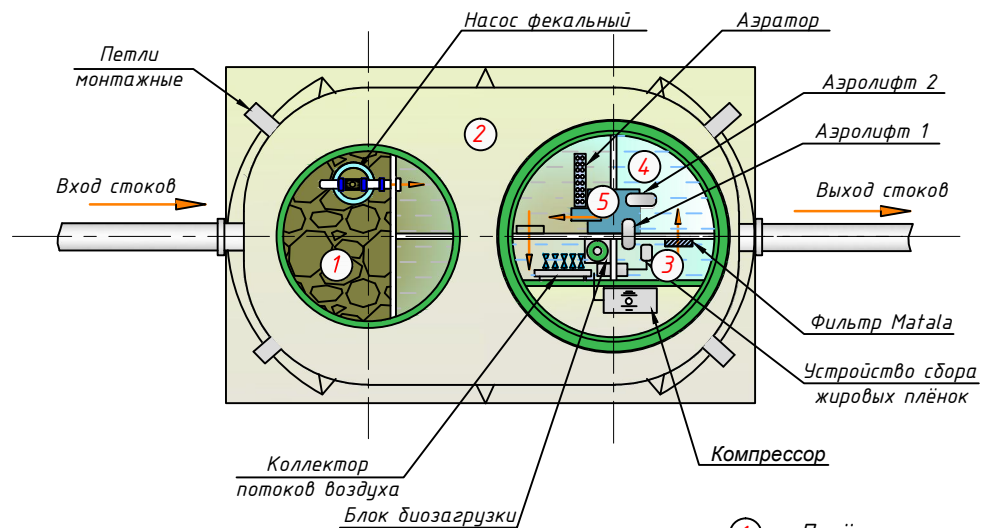




- ① - Приёмная камера
  - ② - Биореактор
  - ③ - Зона денитрификации
  - ④ - Камера чистой воды
  - ⑤ - Отстойник ила
- - Направление потока воды

### Разрез Б-Б

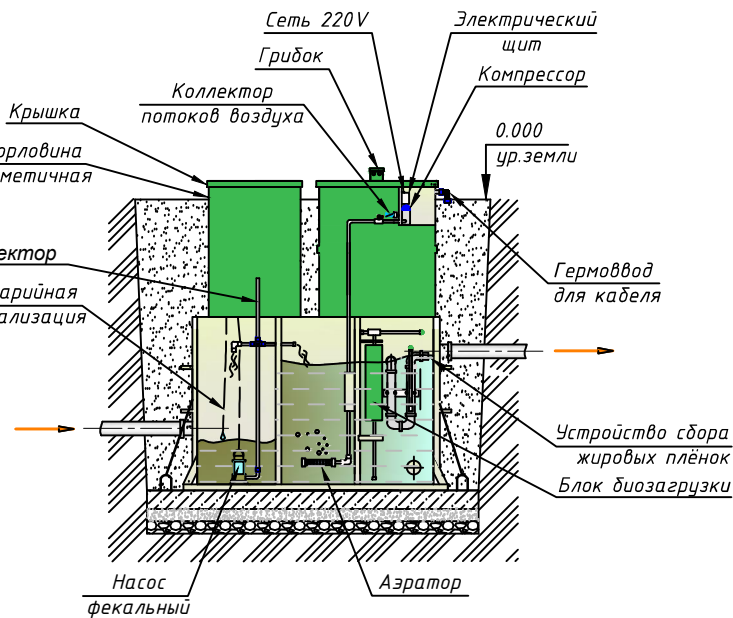

#### Порядок проведения монтажных работ:

1. Подготовка котлована L=2,6 м, Н=2,75 м.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита Н=300 мм. (арматура класса А-III  $\Phi$ 12-14 мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна  $\Phi$ 20-30 мм.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

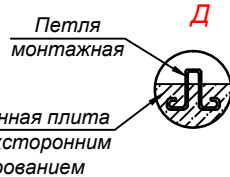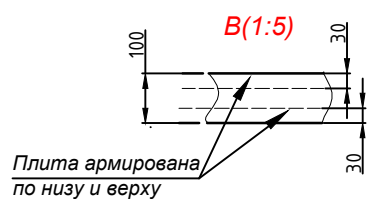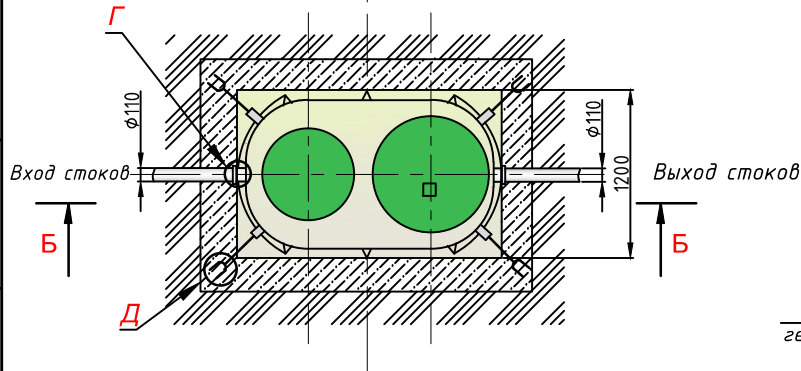

ГРИНЛОС Аэро 6 КНС Лонг			
Исполн.	Провер.	Дата	Лист
Монтаж	ГРИНЛОС Аэро 6 КНС Лонг	2.9.л.	1:20
Состав	Монтажная схема		Лист 1
Листов	Общий вид		Листов 1
Дет.	Котлован		Формат А1