
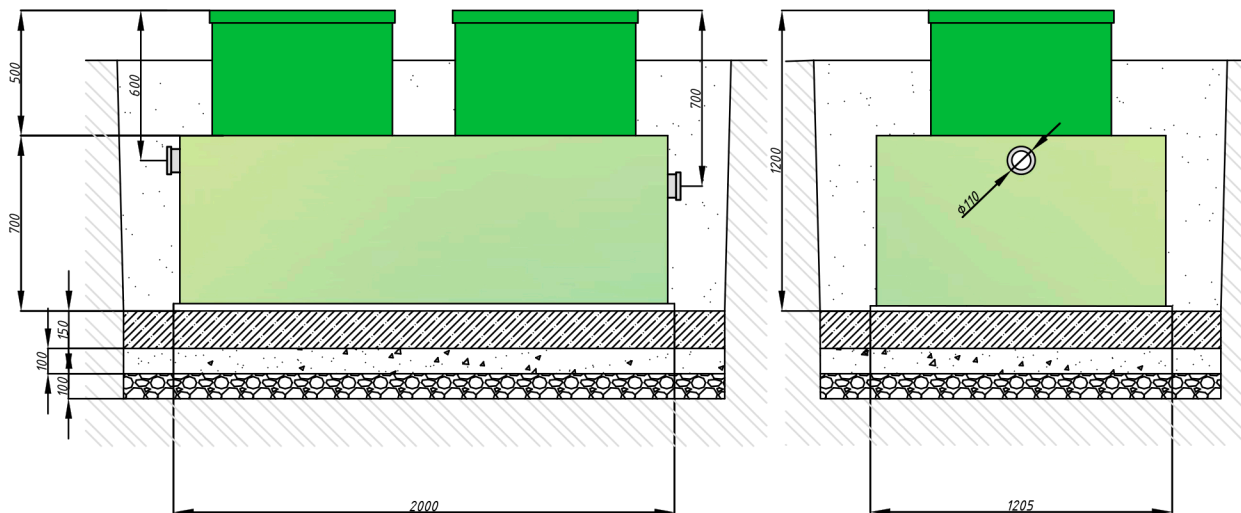


# Разрез А-А

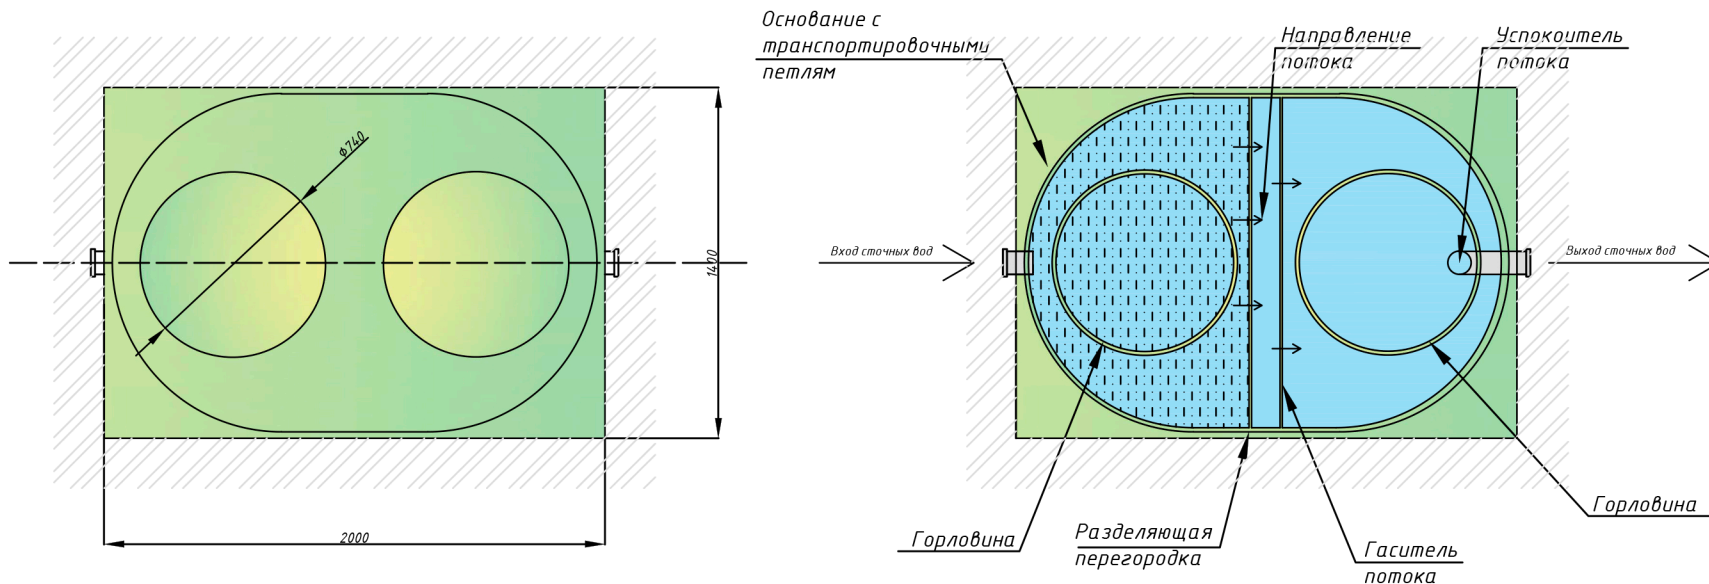

**Порядок проведения монтажных работ:**

1. Подготовка котлована L= 2,3 м, В=1,7 м, Н= 1,5 м.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита Н=300 мм (арматура класса А-III φ12-14 мм., бетон М300).
5. Установка изделия на подготовленную плиту.
6. Крепление канатом из синтетического волокна φ20-30 мм с шагом 1,5-2,0 м.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

						<b>Жироуловитель 14-800</b>		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Проект.								
Т. контр.								
					ГРИНЛОС Жироуловитель 14-800 (Подземный)			
					Лист	Масса	Масштаб	
						217		
					Лист	Листов 1		
					<b>Общий вид</b>			