
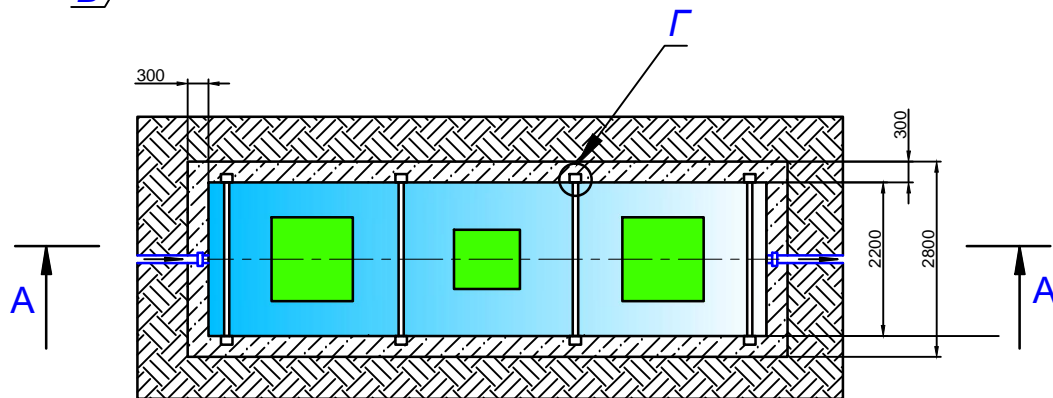
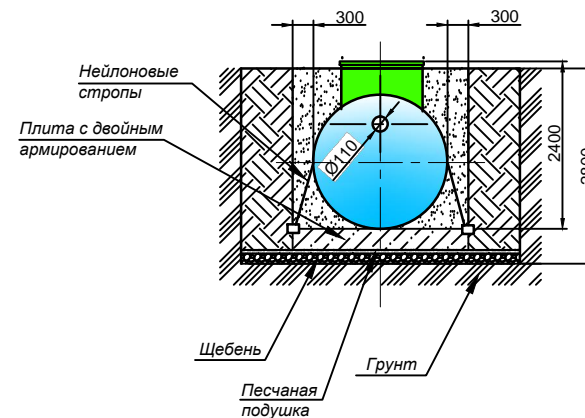



Разрез по котловану А:А

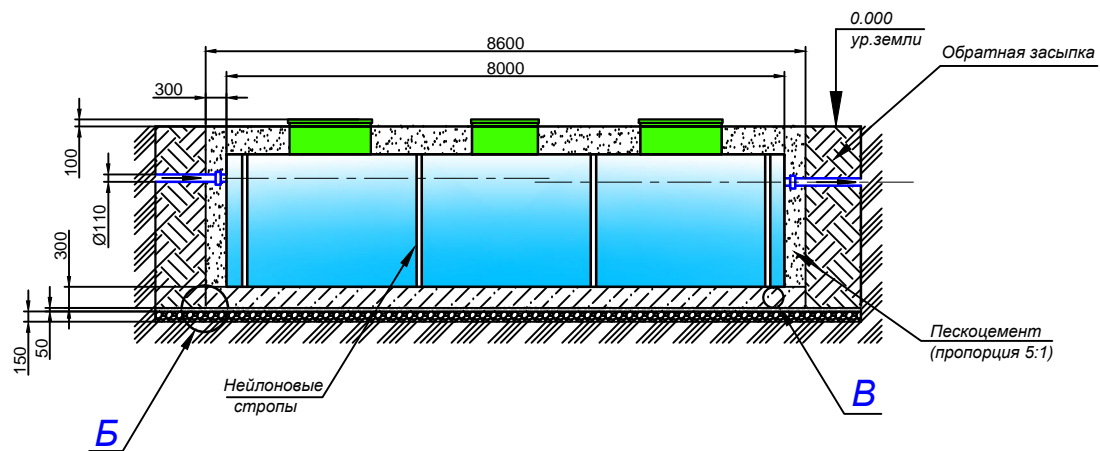



Порядок проведения монтажных работ:

1. Подготовка котлована L=8,6 м., B=2,8 м., H=2,8 м.
2. Засыпка и уплотнение щебнем средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень средней фракции толщиной укладывается песок толщиной 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита H=300 мм. (арматура класса А-III Ø12-14 мм., бетон М300).
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30 мм. с шагом 1,5-2,0 м.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

Б(1:10)

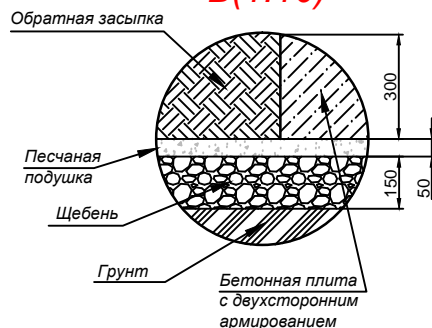

В(1:10)

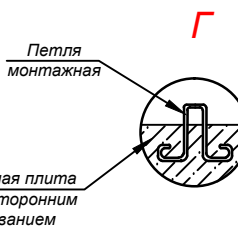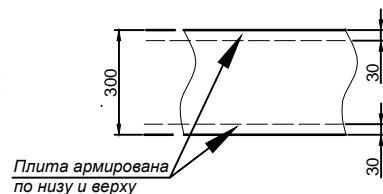

ЛОС ГРИНЛОС ПРОМ 200					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема самостоятельная
Разроб.	Проб.	Т.контр.			
Общий вид					
И.контр.	И.тв.				Лит.
					Масса
					Масштаб
					1100 кг.
					1:50
					Лист
					Листов
					1

Лист 1 из 1
Стор. №
Взам. инв. №
Инв. № подл.
Лист 1 из 1
Лист 1 из 1